



THESE INSTRUCTIONS SHOULD NOT BE FAXED OR REPRODUCED ON A DIGITAL COPIER. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROVIDES THESE INSTRUCTIONS ON AN "AS IS" BASIS AND DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS OR TYPOGRAPHICAL ERRORS CAUSED BY ANY THIRD PARTY'S EQUIPMENT. When you use these instructions, you are consenting to be bound by the provisions in this paragraph. These instructions provide an illustrative method for installing American Woodmark Corporation ("AWC") cabinets and/or accessories. AWC's instructions are not intended to address every possible contingency that might be encountered during installation or to endorse the use of any particular tools. AWC HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR ANY CLAIMS FOR INJURY OR DEATH RELATED TO OR BASED UPON THE USE OF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS AND ANY INSTALLATION INSTRUCTIONS OTHERWISE PROVIDED BY AWC.

ESTAS INSTRUCCIONES NO SE DEBEN ENVIAR POR FAX NI SE DEBEN REPRODUCIR EN UNA COPIADORA DIGITAL. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROPORCIONA ESTAS INSTRUCCIONES "TAL COMO ESTAN" Y RENUNCIA A CUALQUIER Y A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER FALTA DE PRECISION, OMISION O ERROR TIPOGRAFICO CAUSADO POR EL EQUIPO DE TERCERAS PERSONAS. Al utilizar estas instrucciones, usted está aceptando estar sujeto a las disposiciones contenidas en este párrafo. Estas instrucciones proporcionan un método ilustrativo para instalar los gabinetes y/ o accesorios de American Woodmark Corporation ("AWC"). Las instrucciones de AWC no tienen por objeto resolver toda contingencia posible que pudiera presentarse durante la instalación ni recomendar el uso de una herramienta en particular. POR LA PRESENTE, AWC RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER RECLAMACION POR LESIONES O FALLECIMIENTO DERIVADOS DEL USO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y DE OTRAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION QUE AWC HAYA PROPORCIONADO DE ALGUNA OTRA FORMA.

# 4W Series Installation Instructions




## • Door Unit

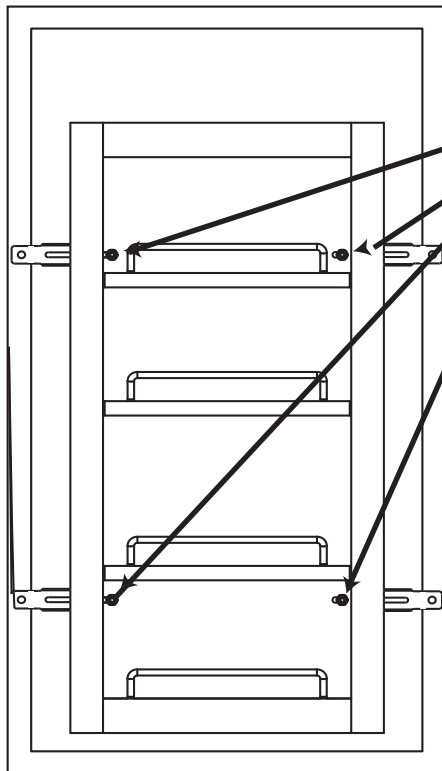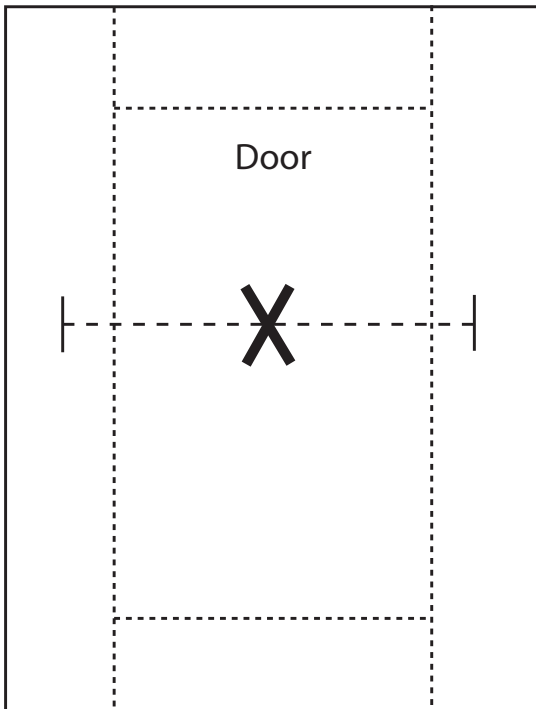

## Top View Completed Installation

Fixed Shelves

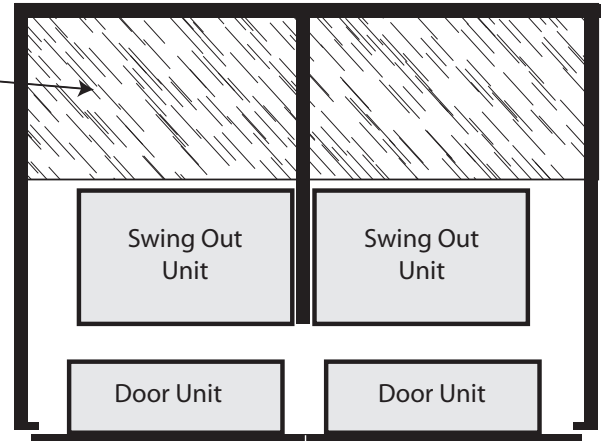

### Step 1:

Measure width between center of door frame rails.

### Étape 1:

Mesurer la largeur entre les deux dormants de porte.

### Paso 1:

Mida la distancia entre el centro de las tablas del marco de la puerta.

### Step 2:

Transfer this measurement to rack and tighten adjustable mounting brackets.

### Étape 2:

Transférer cette mesure à l'étagère et serrer les supports de montage réglables.

### Paso 2:

Transfiera esta medida a la estantería y apriete los soportes de montaje ajustables.

**Note: Make sure bottom of unit clears cabinet opening (If swing out unit is installed, door unit should be mounted at same height)**

**Note Note : Vérifiez que le fond de l'unité passer au-dessus de l'ouverture de coffret (si l'oscillation hors de l'unité est installée, l'unité de porte devrait être montée à la même taille)**

**Nota: Se cerciora de el fondo de la abertura del gabinete de los claros de la unidad (si el oscilación fuera de la unidad está instalado, la unidad de la puerta se debe montar en la misma altura)**

### Step 3:

Mark hole locations and fasten to door using 4mm x 16 mm screws provided.

### Étape 3:

Marquez les endroits de trou et attachez à la porte à l'aide des vis de 4mm x 16 millimètres fournies

### Paso 3:

Marque las localizaciones del agujeros y atornille a la puerta usando los tornillos de 4mm x 16 milímetros proporcionado

Questions? Call our Customer Service Specialist at  
800-626-1126 or visit us online at [www.rev-a-shelf.com](http://www.rev-a-shelf.com)

